




COM IMÃ ADICIONAR "M" (MAGNÉTICO) NA REFERÊNCIA

P - Profundidade do Sextavado

F - Comprimento do furo

S - Sextavado Interno

ØD - Diâmetro Externo

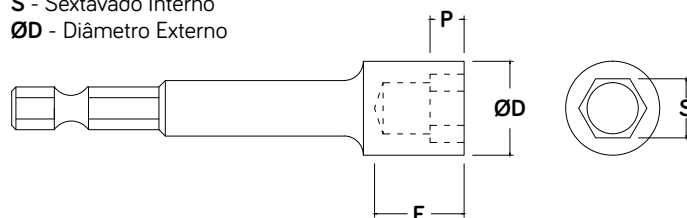

Ø mm	Comprimento					ØD mm	P mm	F mm
	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm			
4	CC450	CC475	CC4100	CC4150	CC4200	7,0	2,5	-
5	CC550	CC575	CC5100	CC5150	CC5200	8,5	3	-
5.5	CC5.550	CC5.575	CC5.5100	CC5.5150	CC5.5200	9,5	3	13
6	CC650	CC675	CC6100	CC6150	CC6200	10,0	3,5	14
7	CC750	CC775	CC7100	CC7150	CC7200	11,5	4	14
8	CC850	CC875	CC8100	CC8150	CC8200	12,5	5	15
9	CC950	CC975	CC9100	CC9150	CC9200	13,5	5,5	16
10	CC1050	CC1075	CC10100	CC10150	CC10200	15,5	6	16
11	CC1150	CC1175	CC11100	CC11150	CC11200	17,0	7	18
12	CC1250	CC1275	CC12100	CC12150	CC12200	18,5	7,5	19
13	CC1350	CC1375	CC13100	CC13150	CC13200	19,0	8	20
14	CC1450	CC1475	CC14100	CC14150	CC14200	20,5	9	21
15	CC1550	CC1575	CC15100	-	-	20,5	9	22
17	CC1750	CC1775	CC17100	-	-	23,5	10	24
19	CC1950	CC1975	CC19100	-	-	27,0	13	24

Ø *pol	Comprimento					ØD mm	P mm	F mm
	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm			
3/16	CC3/1650	CC3/1675	CC3/16100	CC3/16150	CC3/16200	8,0	3	-
1/4	CC1/450	CC1/475	CC1/4100	CC1/4150	CC1/4200	11,0	4	13
5/16	CC5/1650	CC5/1675	CC5/16100	CC5/16150	CC5/16200	12,5	5	15
3/8	CC3/850	CC3/875	CC3/8100	CC3/8150	CC3/8200	15,5	6	17
7/16	CC7/1650	CC7/1675	CC7/16100	CC7/16150	CC7/16200	17,0	7	18
1/2	CC1/250	CC1/275	CC1/2100	CC1/2150	CC1/2200	19,0	9	22
9/16	CC9/1650	CC9/1675	CC9/16100	CC9/16150	CC9/16200	21,0	8	20
5/8	CC5/850	CC5/875	CC5/8100	-	-	21,5	10	23

FATORES QUE AUMENTAM A VIDA ÚTIL DAS FERRAMENTAS:

- Cuidado e bom senso dos operadores;
- Parafusadeiras com torque ajustado;
- Atenção com deslocamento do eixo durante o aperto;
- Acionar a parafusadeira apenas após encaixe no parafuso.

ATENÇÃO:

- Ferramentas de qualquer espécie podem se fragmentar. É de responsabilidade do usuário o uso de equipamento de proteção individual EPI apropriado.